

ESP-EBH004K
USCATOR PAR PAMELA ESPERANZA
Manual de utilizare

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA ȘI MODUL DE UTILIZARE ADECVAT PENTRU PRODUS

1. Pe durata garanției se recomandă să păstrați ambalajul original și dovada de cumpărare a produsului, care este de asemenea parte intergantă din garanție în caz de reclamații. În timpul transportului, aparatul trebuie pus în ambalajul original.
2. Înainte de utilizare, îndepărtați ambalajul și tot ce este înăuntru.
3. Nu atingeți aparatul dacă a căzut în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați aparatul lângă o cadă de baie, cabină de dus sau piscină.
5. Nu depozitați produsul în locuri în care poate intra în contact cu apa.
6. Dacă aparatul este utilizat în baie, deconectați-l de la priză după utilizare, deoarece poate fi periculos chiar dacă este oprit.
7. Scoateți aparatul din priză imediat după utilizare.
8. Aparatul trebuie deconectat de la priză înainte de curățare.
9. Dispozitivul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcționării.
10. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot folosi aparatul doar sub supravegherea atentă a persoanelor responsabile de siguranța lor.
11. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dispozitivul nu este o jucărie.
12. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
13. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă întotdeauna că tensiunea la care conectați produsul este cea potrivită și că nu este mai mare decât cea indicată pe dispozitiv.
14. Nu utilizați componente care nu au fost furnizate împreună cu produsul sau care nu sunt recomandate de producător.
15. Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
16. Nu utilizați aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare prezintă defecțiuni, acestea trebuie înlocuite la un service autorizat. Nu încercați să reparați singur produsul. Acest lucru poate duce la pierderea garanției.
17. Nu depozitați produsul, componentele acestuia și cablul de alimentare în apropierea surselor de căldură.
18. Nu pulverizați aerosoli în apropierea produsului.
19. Produsul este creat exclusiv pentru uz casnic, nu îl utilizați în medii industriale sau în exterior.
20. Păstrați produsul într-un loc uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la lumina directă a soarelui.
21. Nu puneți aparatul pe suprafețe metalice sau pe pervaze în timp ce funcționează.
22. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta funcționează.
23. Nu utilizați produsul pe rănilor deschise, tăieturi, arsuri etc.
24. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului și a componentelor acestuia.
25. După utilizare, lăsați aparatul să se răcească.
26. Dispozitivul ajunge la temperaturi mari. Acordați atenție sporită în timpul funcționării. Țineți produsul doar de mâner.
27. Uscătorul de păr este conceput cu un dispozitiv de protecție la supraîncălzire care oprește aparatul atunci când temperatura aerului suflat este prea mare sau când fantele de admisie sunt blocate parțial. Dacă uscătorul se oprește în timpul funcționării, opriți-l de la buton și lăsați-l să se răcească. Dispozitivul de protecție se va reseta automat. Înainte de utilizare verificați dacă fantele de admisie și evacuare a aerului sunt blocate. Dacă este necesar deconectați aparatul de la priză și


curățați-le. Când utilizați aparatul nu blocați fantele și nu lăsați părul să intre în aparat.

28. Pentru a asigura protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv cu curent rezidual (RCD) la circuitul electric din baie, cu amperaj nominal care să nu depășească 30 mA. Pentru a face acest lucru, contactați un electrician calificat.

DESCRIERE PRODUS

Dispozitivul este utilizat pentru uscarea părului.


- 1 – Iesire aer
- 2 – Comutator reglare putere flux aer
- 3 – Comutator reglare temperatură aer
- 4 – Flux de aer rece
- 5 – Concentrator de flux de aer (detașabil)
- 6 – Grătar admisie aer
- 7 – Buclă agățare
- 8 – Cablu alimentare

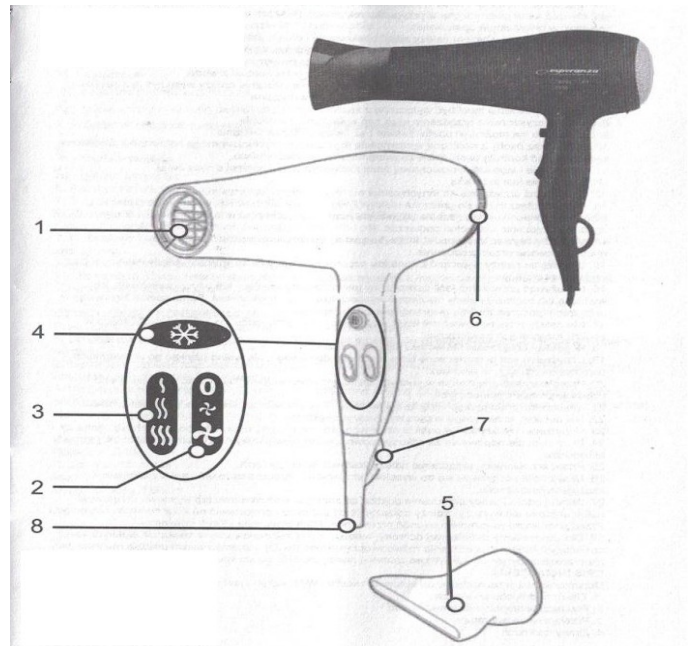

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pentru o uscare eficientă, după ce vă spălați pe cap, uscați-vă parul cu ajutorul unui prosop, apoi puteți utiliza uscatorul de par.

- 1. Înainte de prima utilizare, desfaceți cutia și verificați conținutul coletului să fie complet.
- 2. Desfasurați cablul de alimentare
- 3. Introduceți cablul în priză de la rețea.
- 4. Din comutatorul (2) porniți uscatorul. Pozițiile comutatorului sunt:

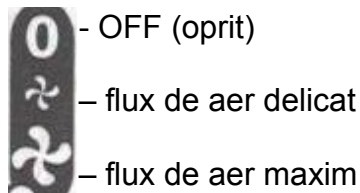

- 5. Porniți comutatorul de temperatură (3) în funcție de nevoile dumneavoastră:



- 6. Puneți concentratorul de flux de aer (5).
- 7. Uscați-vă părul până când atingeți efectul dorit.
- 8. Pentru a utiliza fluxul de aer rece pentru a stabiliza coafura după uscare sau aranjare, trebuie să apăsați și să mențineți apăsat butonul flux de aer rece (4).
- 9. Pentru oprire, poziționați comutatorul (2) pe poziția "0". Și deconectați uscatorul de la priză de alimentare.
- 10. Lăsați să se răcească
- 11. După fiecare utilizare, curățați aparatul respectând instrucțiunile de curățare și întreținere.

CURATARE SI INTRETINERE

Înainte de curățare, opriți aparatul, deconectați-l de la rețea și lăsați-l să se răcească.

1. Pentru a curăța exteriorul aparatului utilizați un material textil moale, ușor umezit cu săpun.
2. Nu utilizați solvenți, detergenți puternici și obiecte ascuțite, deoarece pot deteriora carcasa dispozitivului.
3. Nu pulverizați apă sau alte lichide pe dispozitiv. Nu introduceți în apă sau alte lichide partea de jos a dispozitivului dacă este conectat la priză. Nu introduceți apă sau alte lichide în dispozitiv.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune: 230V

Frecvență: 50Hz

Putere consumată: 2200 W

Lungime cablu de alimentare: 180cm

RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil.



Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.