

Wonlex GPS Kids Watch GW300

Manual de utilizare



Va rugam sa cititi cu atentie acest ghid inainte de instalarea si utilizarea ceasului. Pozele din acest ghid sunt cu titlu informativ si pot diferi de imaginea reala a produsului.

1. Pregatirea pentru utilizare

- Verificati daca ceasul este modelul pe care ati dorit sa-l achizitionati si daca pachetul de vanzare este complet : 1 Ceas GPS cu curea de silicon, 1 cablu USB, 1 manual de instructiuni, 1 surubelnita (pentru deschiderea capacului si introducerea cartei SIM) .
- Achizitionati un Nano SIM card care suporta retea GSM (2G). Trebuie sa activati in prealabil serviciile de date ale SIM-ului si functia caller ID. Un trafic de 30 MB pe luna vor fi suficient pentru utilizarea ceasului. Asigurati-va de functionarea SIM-ului in regim de date si deasemenea ca se pot efectua apeluri si se pot trimite SMS-uri de pe acesta.
- Opriti ceasul inainte de instalarea cartei SIM.
- Incarcati bateria utilizand cablul USB din pachetul de vanzare, pe care il conectati la un computer. Nu incarcati mai mult de 3 ore.

Nota : pentru o functionare corecta a ceasului este necesar ca semnalul, atat cel de voce cat si cel de date mobile, receptionat de SIM sa fie in parametrii optimi. Daca semnalul din zona unde utilizati ceasul este slab sau inexistent, acesta va functiona defectuos si acest fapt nu se datoreaza produsul nostru.

Instalati aplicatia SeTracker2 in telefonul dvs. mobil. Aceasta poate fi obtinuta fie prin scanarea codului QR de pe cutie sau din manualul de utilizare, fie prin descarcarea din Magazin Play/APP Store (alegeti aplicatia pe care o descarcati in concordanta cu sistemul de operare al telefonului dvs. mobil).

Dati acceptul de accesare a datelor pe care aplicatia il solicita la instalare. Va rugam sa solicitati vanzatorului toate informatiile referitoare la aplicatia de client.

Scanati codul de bare/codul QR sau introduceti manual ID-ul dispozitivului pentru a va inregistra ceasul in aplicatie. Fiecare ceas are un ID unic, care poate fi inregistrat o singura data in aplicatie.

2. Functiile produsului


- Localizare in timp real prin GPS + LBS + WIFI;
- Ecran OLED de 0.96 inch
- Control dual – apelare telefonica si comunicare prin mesaje scrise sau audio;
- Localizare in timp real, urmarire si monitorizare;
- Monitorizare conversatii – functie de ascultare a sunetelor din perimetrul unde se afla ceasul fara ca utilizatorul sa aiba cunostinta despre acest lucru.
- Sanatate - Monitorizare activitate fizica, calorii consummate, somn;
- Istoric zone frecventate de utilizator;
- Ceas desteptator, reminder;
- Perimetru – zona de siguranta;
- Alarma de urgenta – SOS;
- Avertizare la scoaterea ceasului de la mana ; inlaturare ceas - "Watch removed";
- Avertizare de baterie descarcata ; acumulator scazut - "Low power" ;
- Oprire de la distanta a ceasului - "remote shutdown".

Nota: Nu utilizati ceasul in mediu acvatic.

3. Cunoasterea dispozitivului

4. Interfata cu functii a ceasului

4.1 Interfata principala: iconitele de pe interfata sunt precum in imaginea de mai jos

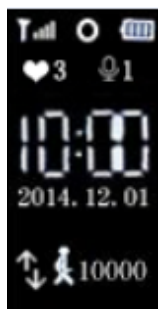

- _____ GSM, GPS, baterie
- _____ Inimioare-recompensa, informare mesaj vocal
- _____ Data si ora curenta/Notificari
- _____ Pasi (sau ziua din saptamana daca functia de pedometru nu este activa)

4.2 **Apeluri:** apelurile receptionate pot fi preluate prin apasarea butonului SOS si pot fi inchise prin apasarea butonului Pornire.

4.3 **Agenda telefonica:** Apasati butonul 4 pentru a vedea numerele setate, apoi apasati lung butonul 4 pentru a apela. Pentru navigare in agenda in sus respectiv in jos folositi butoanele 2, respectiv 4.

4.4 **Mesaje audio:** Apasati si tineti apasat lung butonul 3 pentru a inregistra un mesaj vocal si eliberati butonul pentru a trimite mesajul catre telefonul mobil; apasati butonul 1 pentru a reda mesajele vocale receptionate. Durata maxima a unui mesaj vocal este de 15 secunde.

4.5 **Pasi:** Pedometrul este setat pe starea inchis din fabrica, functia poate fi activata din aplicatie. Cand pedometrul este activat numarul de pasi efectuat se va sincroniza.

4.6 **SOS:** Apasati lung, mai mult de 3 secunde, butonul 3 si ceasul va apela automat numerele de telefon familiale.


5. Instructiuni de operare pentru Client

5.1 Inregistrarea in aplicatie

Mai intai, inregistrati-va cu ID-ul unic al ceasului (prin scanarea codului QR sau prin introducerea manuala a ID-ului), account - adresa valabila de mail, nickname-porecla, P-number este numarul parintelui - numar de telefon pentru recuperarea parolei, setati parola si alegeti serverul pentru zona unde este folosit dispozitivul (zona pentru Romania : Europa si Africa).

Nota : Daca doriti ca mai multi utilizatori sa poata accesa aplicatia pentru acelasi ceas va trebui ca toti utilizatorii sa foloseasca acelasi cont intrucat ID-ul unui ceas nu poate fi inregistrat in aplicatie decat o singura data.

Interfata de inregistrare/logare:

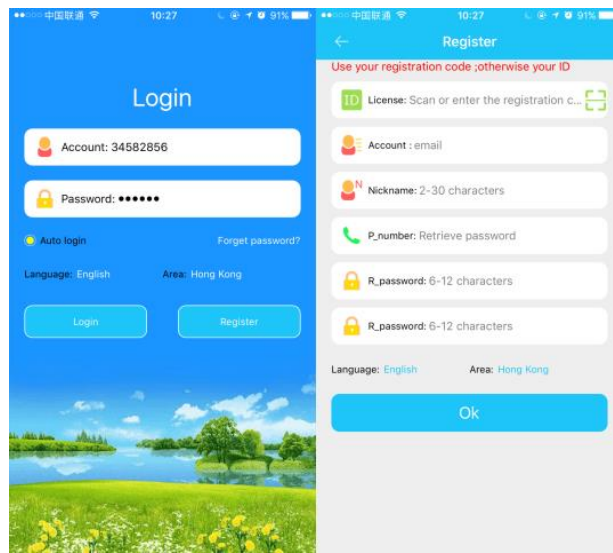


5.2 Logare

5.2.1 Meniul cu functii al aplicatiei

Finalizati inregistrarea. Introduceti numele de utilizator - username – adresa valida de e-mail si parola- 6-12 caractere- in interfata de logare si dati click pe Logare/Inregistrare - “Log in” pentru a intra in interfata principala. Alegeti logare automata daca doriti ca logarea sa se faca automat la accesarea aplicatiei.

Interfata de mai jos este prezentata pentru exemplificare

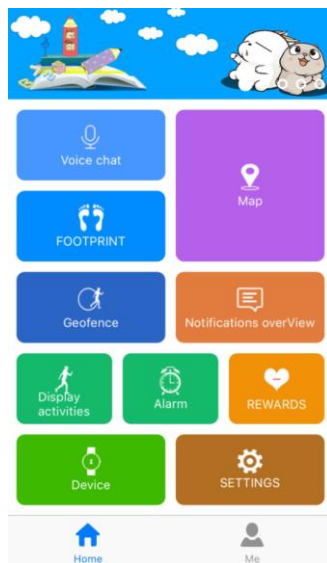

Introducere in functiile principale.

(1) Voice chat : se utilizeaza pentru a face conversatii (se poate comuta pentru mesaj vocal sau mesaj scris) intre ceas si telefonul mobil prin intermediul aplicatiei.

Trimitere mesaj vocal din aplicatie : comutati pe functia de difuzor – inregistrare voce – tineti apasat pe start record, aplicatia va incepe inregistrarea vocala (maxim 15s) si o va trimite catre ceas. Apasati scurt butonul SOS pentru a reda inregistrarea; Trimitere mesaj scris din aplicatie : comutati pe functia de difuzor – editare informatii – tastati mesajul dorit si apoi dati click pe “trimis” – se va transmite catre ceas. Pe displayul ceasului va apare mesajul scris.

Inregistrare vocala cu ceasul: apasati si tineti apasat pe butonul pornire al ceasului pentru a porni inregistrarea (pana la 15s) si apoi eliberati pentru a trimite inregistrarea vocala. In aplicatie se va receptiona mesajul si poate fi ascultat.

(2) Map - Harta: vizualizare in timp real a locatiei ceasului.

In interfata harta a aplicatiei puteti vizualiza locatia ceasului. Dati click pe localizare - “Locate” pentru a obtine in timp real localizarea ceasului pentru 3 minute (intervalul de improspatare a locatiei : 20s). Dupa 3 minute ceasul va trece in modul de lucru (intervalul de timp la care se face localizarea) setat. In interfata harta veti gasi indicatia referitoare la modul de realizare a localizarii : mod GPS sau mod statie de baza -LBS.


Localizare prin modul GPS este extrem de precisa si se realizeaza atunci cand ceasul are semnal GPS (in afara cladirilor);

Localizare prin WiFi - Atunci cand dispozitivul se află în interiorul clădirilor te poți baza pe poziția WIFI. Aceasta nu este chiar la fel de exactă ca cea GPS însă suficient pentru a putea afla exact unde se află micuțul tău. Precizia acestei metode este de 20-30m. Poziția WIFI este obținută cu ajutorul rețelelor wireless din zona (și cum știm deja, oriunde te-ai afla în oraș găsești o rețea wifi – nu contează dacă are parolă sau nu). Fiecare rețea are o adresa mac și transmite o poziție precisă. Ceasul depistează această poziție și o preia

Localizarea prin LBS – Location Base Service este mai puțin precisă comparativ cu localizarea prin sistemul GPS deoarece poziționarea pe hartă a device-ului se va face orientativ, respectiv în zona antenei celulare de emisie/recepție a operatorului de rețea. Abaterile pot fi de aprox. 500 m iar acest fapt nu se datorează vreunei erori a ceasului.

Location Base Service este un sistem de localizare prin intermediul semnalului celular, localizarea făcându-se în raport cu antenele de semnal GSM ale operatorilor locali de rețele de telecomunicații GSM.

(3) Setări: puteți seta fiecare parametru al ceasului.

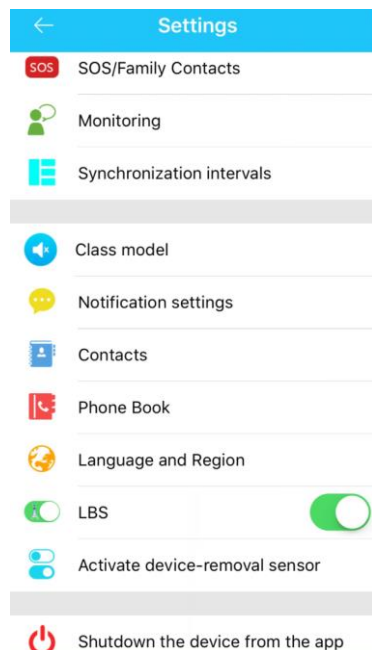

Setare SOS/numere familie: se setează până la 3 numere SOS ; prin acționarea butonului SOS ceasul va apela cele 3 numere familiale unul după altul, de două ori pe fiecare (în afara situației în care unul dintre numerele apelate răspunde). În paralel, ceasul trimite prin SMS către cele 3 numere locația exactă în care se afla la momentul începerii apelului SOS.

Modul de lucru: se setează modul de lucru mai exact intervalul de timp la care se transmite locația către aplicație - în modul de lucru implicit funcția GPS este activă 24h în fiecare zi și intervalul de timp la care se efectuează înnoștruirea informației despre locație este de 10 min.

Class mode (Do not disturb) – Nu deranjați: Puteți seta trei perioade diferite. Toate apelurile primite în intervalul setat “nu deranjați” vor fi răspinse automat în acel interval. Funcția este potrivită pentru programul de școală al copilului și este valabilă numai pentru zilele luni-vineri, nu poate fi setată pentru weekend.

SMS reminder: vizualizați SMS-uri de avertizare trimise de ceas pentru acumulator descărcat - “low power” , alarmare de urgență SOS și ceas desfacut - “watch removed”.

Telefon: setați contacte cu nume și numere de telefon cărora le este permis să apeleze ceasul și pe care le poate apela și ceasul.

Contacte: se pot seta numere de telefon, fără nume, cărora le este permis să apeleze ceasul.

Setare SOS/numere familie: se setează până la 3 numere SOS ; prin acționarea butonului SOS ceasul va apela cele 3 numere familiale unul după altul, de două ori pe fiecare (în afara situației în care unul dintre numerele apelate răspunde). În paralel, ceasul trimite prin SMS către cele 3 numere locația exactă în care se afla la momentul începerii apelului SOS.

Număr gardian : se setează numărul care primește toate mesajele de la ceas și tipul de mesaje pe care acestea le va primi (acumulator descărcat, reamintire SOS, ceas desfacut).

La accesarea iconiței verzi gardian, introduceți numărul de telefon și dați click pe OK. Urmare a trimiterii acestei comenzi ceasul va apela numărul de telefon care a fost tastat, fără ca utilizatorul ceasului să aibă cunoștința de acest lucru și va iniția o conversație unidirecțională, astfel ca la telefonul mobil se va auzi ceea ce se întâmplă în perimetrul ceasului fără ca utilizatorul ceasului să aibă cunoștința despre acest lucru.

Limba si zona orara : puteti seta limba si deasemenea daca ora afisata pe ceas nu este cea corecta puteti alege zona pentru a corecta ora exacta. Aceasta functie poate fi utilizata doar dupa ce ceasul a fost conectat in prealabil prin aplicatie.

(4) **Perimetru** - Zona de siguranta : se seteaza o zona in care copilul are permisiunea sa se deplaseze; raza minima a barierei de siguranta care poate fi setata este de 200m; daca utilizatorul ceasului intra sau iese din perimetrul setat ceasul va emite o notificare de alarmare.

Nota: alerta de informare se declanseaza doar cand ceasul are semnal GPS si localizarea se face prin GPS, pozitionarea prin LBS nu declanseaza informatii de alarmare.


(5) **Recompensa** : intrati in APP pentru a alege numarul de inimioare pe care doriti sa le trimiteti copilului ca si recompensa si apoi dati click pe "Ok" pentru trimitere catre ceas ; pe display se va afisa numarul de inimioare transmis.

(6) **Alarma ceas** : puteti seta si activa/dezactiva pana la trei interval distincte de alarmare la care ceasul va suna.


(7) **Cautare ceas** : trimiteti aceasta comanda si ceasul va suna timp de un minut pentru a il putea gasi ; apasati orice buton al ceasului pentru a opri soneria.

(8) **Foot print – talpa picior** : se pot vedea inregistrarile cu istoricul locurilor unde s-a aflat utilizatorul intr-o anumita perioada. Datele despre locatii se pastreaza maxim 90 de zile.


5.2.2 **Interfata "Me"** : se deschide sub forma

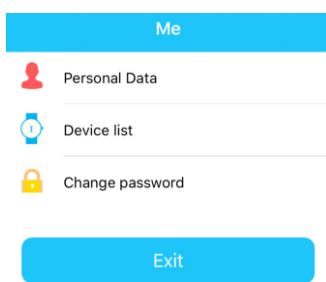

La date personale puteti seta si vizualiza contul, numarul de telefon, ID, etc. Va sugeram sa completati si campul adresa de mail.

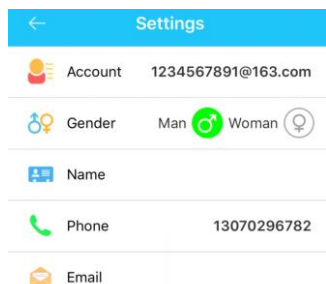

Lista dispozitive : daca aveti mai mult de un ceas pentru care doriti monitorizare, le puteti adaga in acelasi cont. Va rugam sa luati nota ca la inregistrarea contului nu trebuie sa inregistrati decat un dispozitiv ; apoi in contul existent adaugati ID-urile celorlalte dispozitive.

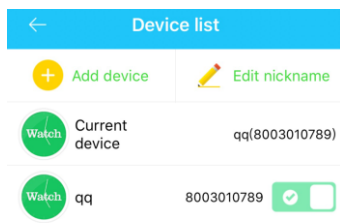

5.3 Alarma

Cand ceasul declanseaza o notificare, telefonul mobil va receptiona respectivul mesaj.

6. Mod de lucru al ceasului

Ceasul are trei moduri de baza de actualizare a informatiilor despre locatie : modul normal, modul economisire energie si modul de localizare in timp real. Acestea difera datorita intervalului de timp la care se efectueaza improspatarea informatiilor despre localizare.

Intervalul de timp la care se efectueaza improspatarea datelor despre locatie in modul normal : 600s;

Intervalul de timp la care se efectueaza improspatarea datelor despre locatie in modul economisire energie: 3600s;

Intervalul de timp la care se efectueaza improspatarea datelor despre locatie in modul localizare in timp real: 60s.

Nota: In modul de localizare in timp real ceasul comunica datele la fiecare minut, de aceea bateria se va consuma foarte repede. Pentru a putea folosi optim ceasul va recomandam sa utilizati modul de economisire energie si sa treceti la modurile superioare doar atunci cand aveti nevoie de o monitorizare mai atenta.

7. Instructiuni pentru operarea ceasului

7.1 Alarma de urgenta SOS

Tineti apasat prelungit butonul SOS key mai mult de 3secunde, pe display va aparea “SOS” si ceasul va intra in starea de alarmare SOS pentru a apela cele 3 numere SOS unul dupa celalalt, in afara situatiei cand unul dintre contactele apelate raspunde. Ceasul poate trimite un mesaj cu localizarea catre numerele care il monitorizeaza si o alarmare catre aplicatie.

7.2 Notificare “Inlaturare ceas” - “Band removed”

Ceasul este prevazut cu un sensor care detecteaza cand ceasul a fost inlaturat de la mana. Daca ceasul a fost purtat pentru 3 minute sau mai mult si ulterior este indepartat de la mana, ceasul va trimite o notificare de inlaturare ceas catre numarul de monitorizare - gardian si deasemenea o notificare catre APP.

7.3 Notificare “Low power” – acumulator scazut

Nivelul de incarcare al bateriei este indicat in procente. Cand procentul este sub 20%, alarma de acumulator scazut va fi declansata. Ceasul va trimite o notificare de acumulator scazut catre numarul de monitorizare - gardian si deasemenea o notificare catre APP.

7.4 Sanatate

7.4.1 Pasi-Pedometru

Ceasul este echipat cu un senzor, care va contoriza pasii atunci cand utilizatorul merge sau alearga. Utilizatorii aplicatiei pot vedea aceste date prin intermediul APP dupa ce activati in prealabil aceasta functie.

7.4.2 Monitorizare calitate somn

Ceasul monitorizeaza calitatea somnului utilizatorului functie de amplitudinea si frecventa miscarilor. Se pot vedea in aplicatie date referitoare la somn si deasemenea pot seta orele de somn dupa ce activati in prealabil aceasta functie din App.

7.4.3 Sumar al exercitiilor ; Jurnal

Se calculeaza functie de numarul de pasi, marimea pasului si greutate. Utilizatorul poate seta greutatea si marimea pasului.

7.5 Intercom

Apasati si tineti apasat butonul ON/OFF pentru a incepe inregistrarea si apoi eliberati pentru a trimite mesajul vocal catre numarul gardian prin intermediul aplicatiei.

Pentru a trimite un mesaj, vocal sau scris, din APP catre ceas, din interfata principal a aplicatiei dati click pe difuzor.

Pentru mesaj scris comutati pe editare informatii-tastati mesajul-click pe trimite.

Pentru mesaj vocal, comutati pe inregistrare-tineti apasat pe start record-eliberati pentru a trimite mesajul vocal catre ceas. Cand ceasul primeste un mesaj vocal, pe display-ul ceasului se va afisa o iconita de voce si va avertiza sonor de receptionarea acestuia. Apasati SCURT butonul SOS pentru a asculta mesajul vocal. Dupa redare, iconita de voce va disparea de pe afisaj.

7.6 Monitorizare conversatii

In setari, dati click pe iconita verde – numar gardian. Tastati numarul pe care doriti sa faceti monitorizarea, click pe ok- ceasul va apela numarul pentru a initia o conversatie intr-un singur sens, fara ca utilizatorul sa aiba cunostinta despre acest apel ; astfel se pot monitoriza conversatiile si ce se intampla in proximitatea ceasului fara ca posesorul sa realizeze ca este ascultat.

7.7 Oprirea de la distanta - Remote Shutdown

Ceasul in care a fost introdus un SIM card nu mai poate fi oprit decat prin intermediul aplicatiei.

7.8 Contacte de urgenta

Ceasul are doua butoane pentru apelare rapida (butonul 2 si butonul 4 care sunt asociate cu numarul 1 SOS, respectiv numarul 2 SOS). Apasati prelungit pentru a apela contactele de urgenta.

7.9 Contacte

În setările aplicației – telefon, setați contacte (număr de telefon și nume). Acestor numere li se va permite să apeleze ceasul iar ceasul le va putea apela de asemenea pentru a iniția o conversație.

8. Rezolvarea problemelor uzuale întâlnite în exploatarea produsului

Dacă nu puteți înregistra un cont

Va apărea o eroare când introduceți ID-ul ceasului (nu există sau este deja înregistrat). Vă rugăm să ne contactați la numărul de suport din instrucțiuni sau contactați direct producătorul pentru soluționarea problemei pe site-ul www.iwonlex.com. Vă vom oferi tot suportul tehnic necesar pentru rezolvarea problemei.

Dacă ceasul nu se conectează la server (apare ca deconectat în aplicație) atunci când este utilizat pentru prima dată, vă rugăm:

- 1) Verificați dacă cartela SIM este instalată corect și dacă va apărea pe display ca există semnal GSM.
- 2) Verificați dacă cartela SIM are credit și dacă conexiunea de date este activă.
- 3) Contactați distribuitorul pentru a afla dacă parametrii ceasului au fost setați în server și obțineți date despre parametrii ceasului utilizând telefonul mobil pentru a trimite un SMS cu textul "pw,123456, ts#" către numărul cartelei SIM introduse în ceas (ceasul va trimite ca răspuns un SMS cu parametrii setați).

```
imei:359614514986574; (verificați dacă IMEI-ul este același cu cel de pe ceas)
ip_url:ser.3g-elec.com; (verificați IP) pentru Europa IP-UL corect este: 52.28.132.157
port:8001; (check the port ) port corect:8001
center;;
slave;;
sos1;;
sos2;;
sos3;;
upload:600S;
bat level:96;
language:1;
zone:8.00;
GPS:NO(0);(GPS for outdoor)
GPRS:OK(73);
```

Dacă trebuie schimbat IP-ul trimiteți un SMS de pe telefonul mobil către ceas cu textul:

Europe/Africa: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# / pw,523681,ip,52.28.132.157,8001#

Dacă ceasul este în continuare offline trebuie resetat APN-ul

Pentru setare APN aveți nevoie de următoarele informații de la furnizorul de servicii de la care achiziționați cartel SIM:

APN name.

Username.

Password.

mcc.

mnc.

- 4) Utilizați telefonul pentru a trimite către ceas un mesaj text de forma:

pw,123456,apn,apn's name,username,password,mccmnc#

De exemplu, pentru cartela Vodafone mesajul este : pw,123456,apn,live.vodafone.com,,,22601# ; dacă setarea a fost trimisă cu succes veți primi un SMS, apoi reporniți ceasul.

1.Verificare Status	pw,123456,ts#	ID:(trebuie sa fie ID-ul ceasului dvs.) imei;; (trebuie sa fie IMEI-ul ceasului dvs.) ip_url:52.28.132.157 (ip corect pentru Romania) port:8001; (OK) GPRS: K(putere retea)
2.Setare APN	pw,123456,apn, apn name , user name,password,mccmnc #	De Exemplu : pw,123456,apn,live.vodafone.com,22601# (daca nu sunt setate user name si parola, nu completati)
3.Modificare IP	pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# Acesta este IP-ul corect pentru Romania	Hongkong:58.96.181.173 Europe and Africa:52.28.132.157 Asia and Oceania:54.169.10.136 North Amercia:54.153.6.9 South Amercia:54.207.93.14 China Mainland:121.43.19.219 Functie de locatia dvs. alegeti adresa IP corecta
4.Revenire la setarile din fabrica	pw,123456,factory#	
5. Modificare limba	pw,123456,lz,1,8#	Modificati limba

9. Scanare code QR pentru descarcare Aplicatie



Aplicatia valabila pentru dispozitive Android si/sau IOS : Setracker (disponibila si in Magazin Play sau APP Store).

Nota: Compania isi rezerva dreptul de a modifica continutul instructiunilor si al aplicatiei fara notificare prealabila. Toate modificarile ulterioare sunt facute cu scopul imbunatatirii permanente a calitatii produselor.



Nota : In cazul in care odata cu produsul nu ati receptionat ghidul (manualul) de utilizare in limba romana sau daca dupa parcurgerea acestuia intampinati probleme referitoare la utilizarea produsului, pentru asistenta in vederea punerii in functiune sau in exploatare, va rugam apelati serviciul de asistenta la +40.726.614.551sau contactati-ne la adresa de mail: service@telecom4u.ro