BLAUPUNKT

Ghid de instalare rapidă
Telefon mobil SL 02

Enjoy it.

Cuprins

1. Securitate 2
2. Familiarizarea cu dispozitivul 4
2.1 Specificații tehnice 4
2.2 Date tehnice 5
3. Introduceți cartela de memorie și cartela SIM 5
4. Porniți și opriți dispozitivul 5
5. Atingeți tastele de pe unitate 6
6. Gestionați apelurile 6
6.1 Apelurile sunt inițiate 6
6.2 Primiți un apel 7
6.3 apeluri de urgență 7
7. Ecranul inițial 7
7.1 Bara de notificare 8
7.2 Ecranul aplicațiilor 9
8. Cartele SIM 9
9. Manipularea și întreținerea 10
10. Declarație de conformitate 11

1. Securitate

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de securitate, deoarece ignorarea acesteia poate fi foarte periculos și, în unele cazuri, ilegal.
Proprietarul telefonului este răspunzător pentru folosirea acestuia. Nu porniți dispozitivul într-un loc unde este interzisă folosirea telefonului mobil, sau poate fi periculoasă interferența undelor radio. Niciodată să nu încercați demontarea dispozitivului. Folosirea acestuia poate fi limitată de reguli de securitate, în scopul de a proteja utilizatorii și mediul înconjurător. Dispozitivul nu este rezistent la apă. Nu utilizați dispozitivul în încăperi cu aburi sau ude (baie, strand etc.) Feriți dispozitivul de situații meteorologice extreme. (sub -10°C, și peste 55°C). Din cauza reacțiilor fizice și chimice ale încărcătorului, dispozitivul se poate încălzi în timpul încărcării. Dispozitivul protejează automat bateria în situații meteorologice extreme. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor (deoarece există riscul că pot înghiți părțile mai mici ale telefonului).

Utilizarea încărcătorului

Dacă cablul electronic este defect, acesta trebuie fi reparat de către producător, furnizorul rețelei, sau de un instalator profesionist, în scopul evitării pericolelor posibile. Încărcătorul să nu fie folosit de persoane cu handicap sau de copii. Să folosiți doar încărcătorul recomandat de producător. Utilizarea unui alt încărcător poate fi foarte periculos și poate rezulta decăderea din drepturile la garanție. Tensiunea, voltajul rețelei trebuie să corespundă cu cea menționată pe eticheta încărcătorului.

Pe avion

Atunci când călătoriți pe un avion, trebuie să opriți dispozitivul la semnele personalului sau la semnele de atenționare. Utilizarea telefonului mobil poate fi foarte periculos privind funcționarea avionului, poate deranja rețeaua de comunicare. Utilizarea

dispozitivului chiar și după avertizare, poate rezulta în asumarea unor consecințe juridice.

Teritorii cu pericol de explozie și teritorii limitate

Închideți telefonul pe teritorii cu pericol de explozie. Urmăriți instrucțiunile oficiale. Scânteia produsă în locuri de acest fel pot produce explozie sau incendiu, care au ca rezultat injurii severe sau chiar moartea. Închideți telefonul în stațiile de benzină, motorină, mai ales în apropierea pompelor. În apropierea fabricilor care produc substanțe chimice sau explozive vă rugăm să urmăriți cu atenție aceste dispoziții.

Mijloace electronice

În scopul evitării demagnetizației, să nu lăsați telefonul în apropierea altor mijloace electronice pentru mai mult timp.

Interferența cu funcționarea aparaturii medicale

Telefonul este emițător radio, ce poate deranja funcționarea dispozitivelor medicale electronice sau implanturilor, precum dispozitive auditive, pacemaker, pompe insulină, etc. Vă recomandăm să păstrați o distanță de cel puțin 15 cm între acestea, niciodată să nu țineți telefonul în buzunarul de la vestă. Urmăriți dispozițiile date de producătorul dispozitivului medical. În cazul în care folosiți unul dintre aceste dispozitive și aveți orice întrebare despre utilizarea dispozitivului mobil, vă rugăm ăs vă asresați medicului terapeut.

Spital

În spitale sau în alte locații sanitare pot exista unele dispozitive foarte sensibile la semnalele cu frecvență radio. Opriți telefonul, dacă semnele de avertizare vă arată acest lucru sau dacă personalul vă avertizează cu privire la acesta.

Siguranță rutieră

Interesați-vă de regulile locale privind utilizarea dispozitivelor mobile în timp de conducere. Nu utilizați telefonul în timp ce conduceți, utilizați căști sau puneți pe speaker. Dacă doriți să primiți un apel și aveți posibilitatea, opriți-vă în partea din afara

carosabilului. Semnalul radio poate deranja sistemul electronic al mașinii dvs., precum alarma. Dacă mașina dvs. are sistem de reținere suplimentară, aveți grijă ca telefonul mobil să nu stea în calea acestora, fiindcă acastă situție ar putea conduce la accidente rutiere grave.

Mediu de utilizare

Dispozitivul corespunde valorii recomandate de emitere a undelor radio, dacă acesta se află la minim 1,5 cm de la pământ. Dacă țineți telefonul în husă sau în alte mijloace, aveți grijă ca acestea să nu conțină metale și să vă separe dispozitivul de corpul dvs. În cazuul utilizării altor accesorii, nu se poate asigura funcționarea conform regulilor de frecvență radio. Dacă nu folosiți husă și nu țineți să în păstrați la minim 2,5 cm de la corpul dvs.

2. Familiarizarea cu dispozitivul

2.1 Specificații tehnice

- Android™ 7.0 Nougat
- Afișaj IPS HD de 5 ", de 720x1280 pixeli
- Camera foto frontală de 5 MP
- Camera foto spate de 8 MP
- Procesor Quad Core de 1,3 GHz
- Memorie RAM de 1 GB + memorie ROM de 8 GB
- Upgradeable pentru card microSD de până la 32 GB
- Două prize SIM / 1 slot SIM + card SD
- Funcții multimedia
- Wifi
- Bluetooth
- Baterie de 2200 mAh

- GSM 900/1800 MHz
- WCDMA 900/2100 MHz

Android is a trademark of Google™ Inc.

2.2 Date tehnice

Trăsături tehnice:

- Intrare: AC 100-240V~50/60Hz 0.25 A
- Ieșire: DC 5.0V – 1.0 A

Tip batetrie și voltaj: 2200 mAh;

Valoare SAR: 0,301 W/Kg (cap), 1,335 W/Kg (corp)

3. Introduceți cartela de memorie și cartela SIM

Cele două prize SIM vă permit să vă conectați la două tipuri de rețea. Scoateți tava SIM, apoi introduceți cartelele SIM (sau cartela SIM + cardul SD) după cum se arată:

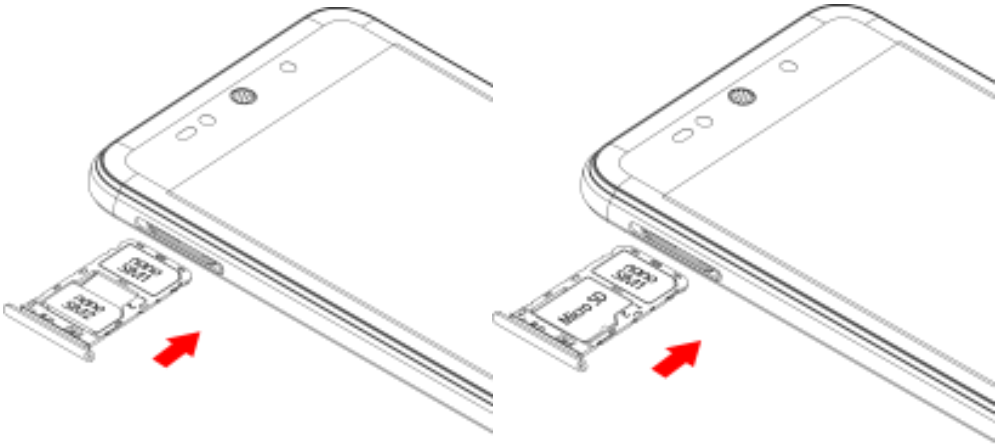

4. Porniți și opriți dispozitivul

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe partea laterală a aparatului pentru a porni aparatul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare, apoi selectați Oprit.

5. Atingeți tastele de pe unitate

Buton	Sens
	Meniu: Deschide meniul asociat cu opțiuni și acțiuni suplimentare, în funcție de aplicație. Țineți apăsat pentru a deschide o listă cu aplicațiile recente.
	Ecranul inițial: reveniți la ecranul inițial. Apăsați și țineți apăsat pe Asistentul Google.
	Înapoi: Revine la ecranul anterior care a fost deschis.

6. Gestionați apelurile

6.1 Apelurile sunt inițiate

- Atingeți pictograma din meniul principal sau din ecranul de întâmpinare pentru a forma numărul dorit.
- Atingeți pictograma din Meniul principal sau din ecranul de întâmpinare pentru a apela din Parteneri, Grupuri sau Preferințe.
- Puteți controla volumul utilizând butoanele Volume up / down din partea laterală a aparatului.
- Dialer poate, de asemenea, să deschidă Call Log and Partners.
- În timpul unui apel, atingeți pictograma pentru a închide apelul.

6.2 Primiți un apel

Într-un apel primit, puteți alege una dintre următoarele opțiuni:

- Glisați pictograma telefonului spre dreapta pentru a primi apelul.
- Glisați pictograma telefonului spre stânga pentru a respinge apelul.
- Trageți pictograma telefonului în sus pentru a respinge mesajul SMS.

6.3 apeluri de urgență

De asemenea, puteți efectua apeluri de urgență fără o cartelă SIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul de servicii de rețea.

7. Ecranul inițial

Când vă conectați, ecranul de pornire se va deschide. Acesta este punctul de plecare pentru accesarea tuturor aplicațiilor de pe dispozitiv. Faceți clic pe pictograma Meniu principal din partea de jos a ecranului pentru a vedea toate aplicațiile instalate.

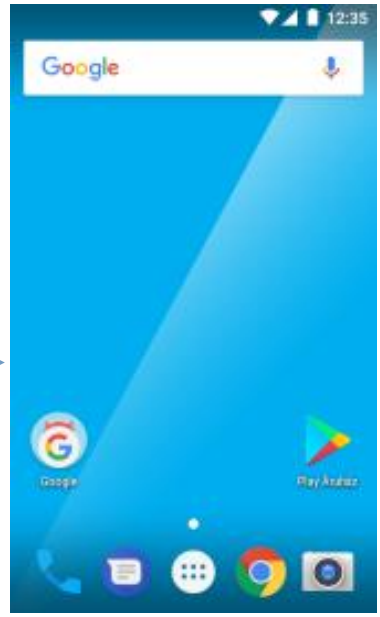

Apăsați și țineți apăsată o zonă goală de pe ecranul de pornire pentru a schimba imaginea de fundal.

7.1 Bara de notificare

Bara de notificare afișează ora, puterea semnalului și puterea bateriei.

Icoane de notificare Indicatori de stare

Înțeles status icons:

icoană	sens	icoană	sens
	Intensitate semnal		Set de alarmă
	Apel pierdut		Conexiunea Wi-Fi este activă
	Partajarea prin USB este activă		Bluetooth este activ
	Setul cu cască conectat		Încărcarea bateriei
	Mesaj nou		Modul avionului este activ

7.2 Ecranul aplicațiilor

Apăsați pictograma Launcher pentru a intra în meniul principal. De aici puteți accesa toate aplicațiile și widgeturile instalate.

Atingeți aplicația pentru a începe.

Adăugați o aplicație în ecranul inițial:

atingeți pictograma aplicației și țineți-o până când aceasta vibrează și se deschide ecranul principal. Glisați pictograma în locația dorită, apoi eliberați degetul de pe ecran.

Setați widget-uri:

Pentru a accesa widget-urile, apăsați butonul meniu de pe ecranul inițial, apoi atingeți pictograma widget din partea de jos a ecranului. Țineți apăsat widgetul selectat până când acesta vibrează și ecranul de întâmpinare nu se deschide. Așezați și eliberați degetul de pe ecran.

8. Cartele SIM

Din meniul Meniu / Setări / Cartele SIM, puteți alege o cartelă SIM preferată pentru următoarele:

- Conexiune pentru date mobile
- Apeluri
- Mesaje SMS

În acest meniu puteți de asemenea dezactiva oricare dintre carduri.

9. Manipularea și întreținerea

9.1 Acumulator

- Dispozitivul are o baterie reîncărcabilă. Când alimentarea este scăzută, încărcați bateria.
- Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați acumulatorul încărcat mai mult de o săptămână, deoarece poate reduce durata de viață a bateriei.
- Temperaturile extreme pot afecta și bateria. Dacă temperatura ambiantă depășește 40 ° C, nu încărcați bateria.
- Nu utilizați o baterie sau încărcător deteriorat.
- Nu scurtcircuitați bateria. De exemplu, un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o clemă sau un pix, poate cauza un scurtcircuit.
- Nu lăsați bateria prea caldă (cum ar fi o mașină în timpul verii) sau prea rece (cum ar fi înghețarea), deoarece aceasta poate reduce durata de viață a bateriei. Încercați să stocați bateria între 15 ° C și 25 ° C. Un acumulator prea rece sau prea cald poate să nu funcționeze temporar, chiar dacă este încărcat complet.
- Nu aruncați acumulatorul într-un incendiu. Aruncați bateria uzată în conformitate cu reglementările locale și reciclați, dacă este posibil.

9.2 Întreținerea mașinii

- Păstrați aparatul uscat. Precipitarea, ceața și toate celelalte lichide pot provoca coroziunea în plăcile de circuite. Dacă este încă umed, scoateți bateria. Nu îl puneți înapoi până când aparatul nu este complet uscat.
- Nu depozitați produsul în locuri cu praf, deoarece componentele mobile și accesoriile electrice pot fi deteriorate.
- Nu depozitați aparatul în locuri fierbinți. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a dispozitivelor electrice, pot deteriora bateria și pot topi piesele din plastic.

- Nu depozitați dispozitivul într-un loc răcoros. Când aparatul se resetează la temperatura normală, vaporii interiori pot deteriora circuitele electrice.
- Deschideți aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual.
- Nu aruncați și nu scuturați aparatul ca pauză de mici dimensiuni.
- Nu utilizați substanțe chimice puternice sau solvenți pentru a curăța aparatul.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele în mișcare și poate împiedica funcționarea corectă.
- Utilizați numai componente aprobate, componente necorespunzătoare pot deteriora aparatul și pot duce la pierderea garanției. Dacă produsul nu funcționează corect, consultați serviciul furnizat pe cardul de garanție.

Producătorul nu este responsabil pentru nicio defecțiune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare.

10. Declarație de conformitate

Dispozitivul Blaupunkt SL 02 corespunde cerințelor de bază a directivei RoHs nr. 2014/53/EU, precum și nr. 2011/65/EU, și dispozițiilor din materie. Pentru vizualizarea declarație de conformitate îndreptați-vă la noi, prin următoarea adresă email: info@blaupunkt-mobile.eu

Importator: HTM Mobile Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary

Pentru mai multe informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru web la www.htmmobile.hu sau www.blaupunkt.com

Google Android, a Google Play és az egyéb jelölések a Google Inc. védjegyei